


ATTENTION : Pour les coffres métalliques, veuillez à respecter la portée Bluetooth.

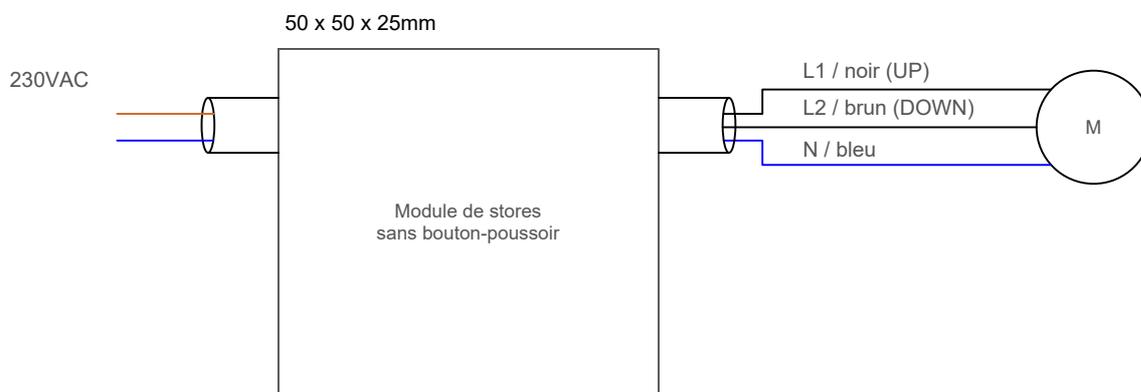

Fonctionnement :
Programmez le max UP ou le max DOWN sur un bouton dans l'application Casambi.

Si ce bouton est pressé pendant plus de 4 secondes, une action de max. 5 minutes.

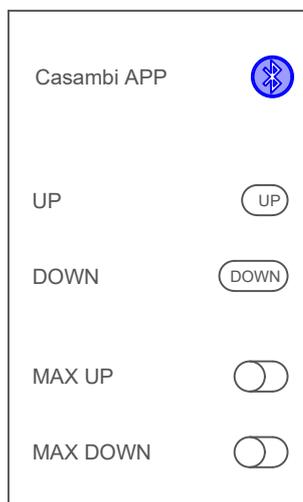


Schéma de connexion: LIGA air module
Modèle de luminaire: ...
Commande: Module de stores sans bouton-poussoir

LIGA.AIR.STO.240
V1.0 / 28.07.2022



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
CH-6023 Rothenburg
SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch



Volets roulants / Stores

Variante Tast 4		
△	HAUT (élément)	
▽	BAS (élément)	
	Réserve (Scène)	
	Réserve (Scène)	

T4


Pour d'autres volets roulants ou scène pour la lumière.

Fonction : appui bref, impulsion
Appuyer plus longtemps que 3 sec. Le store monte/descend en 180 sec. dans la direction souhaitée.

p. ex. Feller Editio blanc 323226000




LIGA.AIR.STO.240

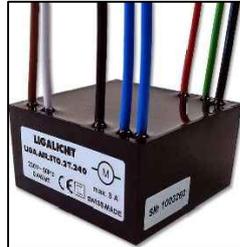

LIGA.AIR.STO.2T.240



LIGA.AIR.4.STO.240



Variante Tast 8 à 2 Boutons poussoirs

△	HAUT Stores 1	
▽	BAS Stores 1	
△	HAUT Stores 2	
▽	BAS Stores 2	

△	HAUT Stores 3	
▽	BAS Stores 3	
△	HAUT Central	
▽	BAS Central	



LIGA.AIR.TAST8.240

Stores / Volets roulants 1-3
Programmer comme éléments

Fonction : Animation programmée de manière centrale
c.-à-d. tous les stores MONTÉS 50 sec.
Tous les stores BAS 50 sec.
(voir Trucs et astuces)

p. ex. Feller Editio blanc 323226000

Variante Tast 8 à un Bouton poussoir

△	HAUT Stores 1	▽
Scène 1 Scène 2		
Scène 3 Scène 4		

1 pièce touche 8 suffit.
T1-T6 occupés (stores/lumière)
T7-T8 Réserve

p. ex. Feller Editio blanc 323227000



LIGA.AIR.TAST8.240

Schéma de connexion: LIGA air module
Modèle de luminaire: ...
Commande: Module de stores sans bouton-poussoir

LIGA.AIR.STO.240
V1.0 / 28.07.2027



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
CH-6023 Rothenburg
SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

